

Bruksanvisning

MSA Rope tillfällig horisontell livlina

Fallskydd



Beställningsnr: 10226973 (EN), 10235960/01 (online)

Tryckspec.: 10000005389 (EO)

CR: 800000059908

VARNING!

Denna bruksanvisning ska tillhandahållas användarna innan produkten används och förvaras nära till hands för framtida referens av användaren. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder eller underhåller enheten. Enheten fungerar endast som den ska om den används och underhålls i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om den inte fungerar som den ska kan personer som är beroende av enheten skadas allvarligt eller dödas.

De av MSA utfästa garantierna för produkten upphör att gälla om produkten inte installeras och användas enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Genom att följa instruktionerna skyddar du dig själv och andra.

Läs och följ de VARNINGAR och uppmaningar om FÖRSIKTIGHET som finns. För ytterligare information om användning eller reparation, ring 1-800-MSA-2222 under normal arbetstid.

Försäkran om överensstämmelse finns på följande länk: <https://MSAsafety.com/DoC>.

MSA är ett registrerat varumärke som tillhör MSA Technology, LLC i USA, Europa och andra länder. För alla andra varumärken besök <https://us.msasafety.com/Trademarks>.



The Safety Company

MSA Europe GmbH
Schlüsselstrasse 12
CH-8645 Rapperswil-Jona, Schweiz
Schweiz
Telefon: 1-800-MSA-2222
Fax: 1-800-967-0398

1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066,
USA
USA
Telefon: 1-800-MSA-2222

För dina lokala MSA-kontakter, gå till vår webbplats www.MSAsafety.com

Innehåll

1	Säkerhetsföreskrifter	4
2	Beskrivning	6
2.1	Användningsområde	6
2.2	Funktion	6
2.3	Produktöversikt	6
3	Produktspecifikation	8
4	Montering och användning	9
5	Användning	10
6	System för att lossa spänningen	11
7	Kontroller före användning och periodiska kontroller	11
7.1	Checklista för periodiska kontroller	13
8	Skötsel, underhåll, och förvaring	15
9	Godkännanden	16
10	Märkningar och etiketter	16
11	Fallhöjdsdiagram	17
12	Garanti	19

1 Säkerhetsföreskrifter

VARNING!

Allmänna krav

- Användarna ska följa alla tillämpliga standarder och föreskrifter. Temporära horisontella livlinjesystem (THLL) ska installeras och användas under övervakning av en kvalificerad person* som en del av ett komplett personligt falldämpande system med en säkerhetsfaktor på minst två. Överskrid INTE det tillåtna avståndet för fritt fall eller de maximala falldämpande krafter som föreskrivs enligt gällande standarder eller delsystemets komponenter.
 - *** Kvalificerad person:** En person med erkänd examen eller yrkescertifikat och omfattande kunskap och erfarenhet inom ämnesområdet, som kan utföra design, analys, utvärdering och specifikation av arbetet, projektet eller produkten.
- Denna produkt är en del av ett fallskyddssystem. Enligt nationella standarder och lagar ska användaren genomgå utbildning innan produkten används. Använd denna bruksanvisning som en del av ett säkerhetsutbildningsprogram som är lämpligt för användarens yrke. Denna bruksanvisning ska tillhandahållas användarna innan produkten används och förvaras nära till hands för framtida referens av användaren. Användaren ska läsa, förstå (eller få dem förklarade) och följa alla instruktioner, etiketter, märkningar och varningar som medföljer denna produkt och de produkter som är avsedda att användas tillsammans med denna produkt. Om denna personliga skyddsutrustning säljs vidare är det mycket viktigt att instruktioner för användning, underhåll och regelbunden kontroll tillhandahålls på destinationslandets språk.
- Förvara produkten enligt instruktionerna. Felaktig förvaring kan medföra skada på kritiska komponenter.

Användarkrav

- Användare ska vara vid god hälsa och lämpligt utbildade.
- THLL får inte användas av gravida, minderåriga eller personer som är påverkade av alkohol eller mediciner.
- Högst två personer får använda systemet. Högsta vikt för varje användare är 141 kg, inklusive användare, verktyg och kläder.

Förankringskrav/pendelfall/fria fallutrymmen

- Förankringarna måste kunna bära den nödvändiga lasten. Se avsnitt [3 Produktspecifikation](#) för mer information om förankringens hållfasthet.
- Följ de instruktioner som medföljer förankringsslingorna (tillval) för att identifiera rätt användningsområden. Använd INTE förankringsslingorna för andra ändamål än de som de är konstruerade för.
- Säkerställ att det fria fallutrymmet är större än den fallhöjd som visas i avsnitt [11 Fallhöjdsdiagram](#) plus marginaler för pendelfall som bestäms av den kvalificerade personen.
- Förhindra pendelfall och kollision med föremål i eller nära fallvägen. Håll arbetsområdet fritt från skräp, hinder, snubbelrisker, spill eller andra risker som kan påverka en säker användning av fallskyddssystemet. Pendelfall inträffar när förankringsslingan inte är direkt i linje med användaren. Kraften som uppstår när man slår mot ett föremål i en pendlande (svängande) rörelse kan orsaka allvarlig personskada. Minimera alltid pendelfallen genom att arbeta i linje med bypass-skyttlarna så mycket som möjligt. Pendelfall kan öka kraven på fritt utrymme. I scenarier med risk för pendelfall får enheten INTE användas förrän en kvalificerad person har inspekterat arbetsplatsen med avseende på risk för pendelfall och extra krav på fritt utrymme. Avlägsna alltid hinder under arbetsområdet för att säkerställa en fri fallväg.

Användning av produkten

- THLL-system får endast användas för sitt avsedda ändamål och inom sina begränsningar. Använd INTE avsiktligt denna produkt på fel sätt. Använd INTE fallskyddsutrustningen för andra ändamål än de som den är konstruerad för. Använd INTE fallskyddsutrustningen för bogsering, lyft eller materialhantering.
- Det får inte göras ändringar eller tillägg på THLL-systemen. Icke-auktoriserade reparationer, modifikationer, förändringar och/eller tillägg är inte tillåtna.
- **RÄDDNING OCH EVAKUERING:** Användaren måste ha en räddningsplan och medlen för att genomföra den. I räddningsplanen ska det tas hänsyn till den utrustning och särskilda utbildning som krävs för att genomföra en snabb

räddningsinsats under alla förutsebara förhållanden. Vi rekommenderar att det ska finnas medel för evakuering av användaren utan hjälp från andra. Detta minskar normalt tiden att komma till en säker plats och minskar eller eliminerar risken för räddningspersonalen.

- Använd endast komponenter, kopplingsanordningar och delsystem som är kompatibla med denna utrustning. Användning av ej godkända komponenter, kopplingsanordningar eller delsystem kan äventyra säkerheten och tillförlitligheten hos hela systemet. Ändra INTE MSA Rope THLL:s utformning eller konfiguration och använd den inte avsiktligt felaktigt.
- Lita INTE enbart på din känsla och hörsel när du kontrollerar att en ställningskrok eller karbinhake sitter fast ordentligt. Kontrollera att grinden och stängningsarmen är stängda före användning.
- Undvik att belasta karbinhakens grindar. Undvik även situationer med stor risk att minska kopplingsanordningens motståndskraft, t.ex. kopplingar med breda band, användning i hävstångspositioner, användning med belastningen placerad på sin lillaxel och användning med kopplingsgrinden öppen.
- Avlägsna föroreningar på ytan som t.ex. betong, gipsbruk, taktäckningsmaterial etc. som kan påskynda skär- och nötskador på anslutna komponenter.
- Använd INTE systemet i närheten av rörliga maskindelar, elektriska risker eller i närvaro av stark värme, öppen låga eller smält metall. Använd INTE systemet i en miljö där temperaturen överstiger 60 °C.
- Lämna INTE THLL monterad i miljöer som kan orsaka skador eller försämringar på produkten. Se avsnitt [7 Kontroller före användning och periodiska kontroller](#) och avsnitt [8 Skötsel, underhåll, och förvaring](#) för information om inspektion och skötsel.
- Undvik att utsätta dig för fallrisk vid installation och demontering av MSA Rope THLL. Använd vid behov en arbetsplattform. Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder vid installation och demontering av MSA Rope THLL på hög höjd för att förhindra att komponenter från MSA Rope THLL faller ned från hög höjd.
- Vid installationen ska linan sättas upp så nära horisontalplanet som arbetsmiljön tillåter med en största avvikelse på +/-5 grader.
- Följ riktlinjerna för spänning i instruktionerna. Om livlinan spänns för mycket kan det medföra att falldämparen slits ut eller att ändförankringarna överbelastas vid ett fall. För låg spänning i systemet leder till ökad fallsträcka.
- Stäng lossningshandtaget helt och hållet och använd aldrig systemet när lossningshandtaget är öppet eller när spännhandtaget är belastat. Om ett öppet lossningshandtag i ett installerat system belastas kan spänningen i systemet minskas, vilket leder till att fallavståndet ökar.
- Om en användare som är kopplad till MSA Rope THLL-systemet faller, böjs kärnmantelrepet ut inom det spann som användaren är kopplad till. Om två användare är anslutna till systemet och den ena faller, kan den andra dras av arbetsytan på grund av utböjningen av MSA Rope THLL. Risken att den andra användaren faller ökar när spannets längd för MSA Rope THLL ökar.

Specifik produktanvändning för kanter

- Användning i kantsituationer bör endast ske som en sista utväg.
- Användning över en kant ska endast komma i fråga om alla andra användningsmöjligheter är uttömda, inklusive fasthållningssystem och förankring ovanför huvudet.
- Före användningen ska kanterna bedömas av en kvalificerad person.
- Använd endast personlig skyddsutrustning som är klassificerad för kanter tillsammans med THLL när det finns risker för kanter.
- Använd INTE där den horisontella livlinan kan nötas mot vassa, tandade eller skrovliga kanter.
- Undvik arbete där livlinan, som är klassificerad för kanter, kontinuerligt eller upprepade gånger kommer att nötas mot vassa, hårda eller skrovliga kanter.
- Om riskbedömningen visar att en kant kan skada den horisontella livlinan eller livlinor som är klassificerade för kanter, ska åtgärder vidtas för att undvika sådan kontakt. Alternativt kan kanten förses med ett kantskydd eller skyddas på annat sätt innan arbetet påbörjas.

Kontroll/ta produkten ur bruk

2 Beskrivning

- Undersök alla komponenter i anslutande delsystem som används tillsammans med MSA Rope THLL enligt tillverkarens anvisningar.
- Utför inspektioner oftare i korrosiva miljöer eller miljöer med extrema väderförhållanden.
- Inga ändringar eller tillägg får göras på MSA Rope THLL. Icke-auktoriserade reparationer, modifikationer, förändringar och/eller tillägg är inte tillåtna.
- Om MSA Rope THLL har skadats eller utsatts för falldämpande krafter eller stötkrafter ska den omedelbart tas ur bruk och märkas med "Använd ej" tills den kasseras och avfallshanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om livlinan har utsatts för vertikal kraft kan det indikeras genom att falldämparen förlängs. I mer extrema fall blir de vita delarna av vävbandet synliga från krokänden på falldämparfickan. Det är svårt att avgöra hur mycket energiabsorption som återstår i en delvis utnyttjad enhet. Ta omedelbart THLL ur bruk och märk den med "Använd ej" tills den kasseras och avfallshanteras i enlighet med lokala föreskrifter.

Om dessa varningar inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

2 Beskrivning

2.1 Användningsområde

MSA Rope tillfällig horisontell livlina (THLL) är ett kärnmantelrepsystem som kan fästas mellan två godkända förankringspunkter för att skydda användare mot fall vid horisontella rörelser. Användningsområden är bland annat byggnader, broar, ställningar, stålmontering och andra upphöjda arbetsstationer.


Denna personliga skyddsutrustning överensstämmer med förordning (EU) 2016/425 och PPE-förordningen (EU) 2016/425, såsom den har behållits i brittisk lagstiftning och ändrats*.

**Beaktande av harmoniserade/angivna EN-standarder*

2.2 Funktion

Denna produkt är avsedd att användas som en tillfällig horisontell livlina för förankring. Livlinan spänns och justeras med ett inbyggt spännelement med integrerat handtag. En integrerad syntetisk falldämpare minskar den maximala fallbelastningen på förankringarna och förhindrar därmed skador på systemet och förankringarna.

2.3 Produktöversikt

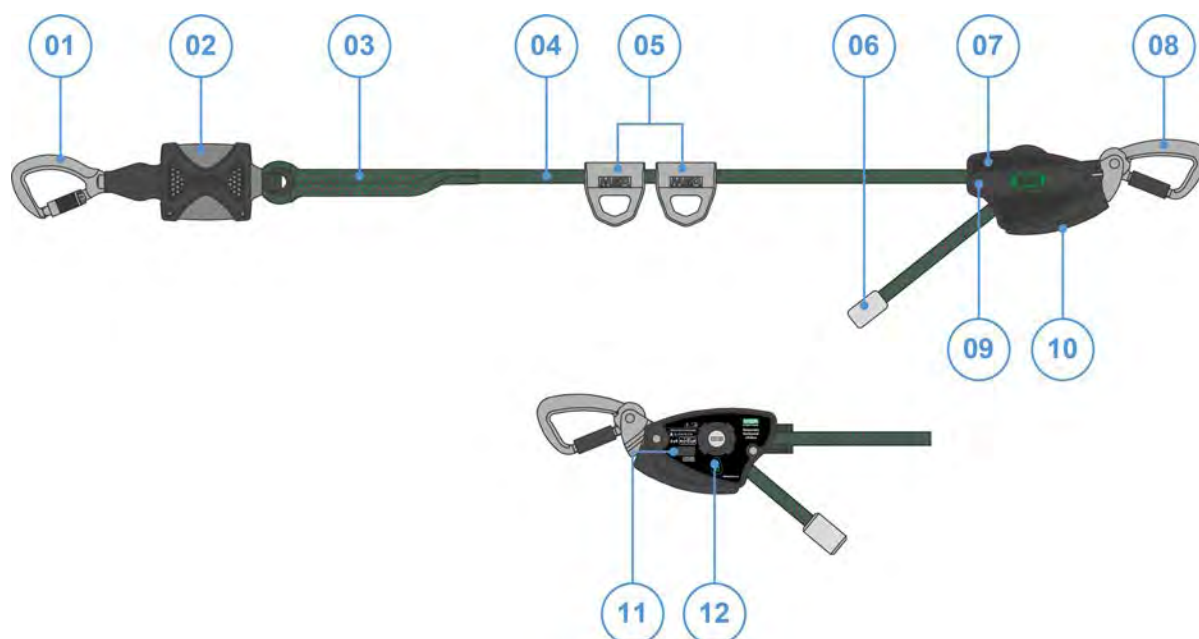

1	Vridbar stålkarbinhake	7	Spännelement
2	Falldämpare	8	Stålkarbinhake

3	<i>Sydd ände</i>	9	<i>Fällbart spännhandtag</i>
4	<i>Livlina</i>	10	<i>Lossningshandtag</i>
5	<i>Bypass-skyttel</i>	11	<i>Tillverkningsdatum, serienummer, artikelnummer</i>
6	<i>Ändstopp</i>	12	<i>RFID</i>

3 Produktspecifikation

Överensstämmelse med standarder

- Testad och certifierad enligt SS-EN 795:2012 typ C – **1 användare** – 1,5 m till 30,5 m
- Testad enligt CEN/TS 16415:2013 – **2 användare** – 1,5 m till 30,5 m

Kompatibilitet med anslutningar: MSA självindragande säkerhetslinor upp till 15 m eller MSA falldämpande säkerhetslinor kan användas som en förankringsanordning tillsammans med MSA Rope THLL.

2,4 m (8 fot) system	18,3 m (60 fot) system	30,5 m (100 fot) system
Max antal användare: 2	Max antal användare: 2	Max antal användare: 2
Kapacitet: 141 kg per person, inklusive användare, verktyg och kläder	Kapacitet: 141 kg per person, inklusive användare, verktyg och kläder	Kapacitet: 141 kg per person, inklusive användare, verktyg och kläder
Produktens vikt: 3,8 kg	Produktens vikt: 6,5 kg	Produktens vikt: 8,6 kg
Max. längd: 2,4 m	Max. längd: 18,3 m	Max. längd: 30,5 m

Ytterligare information om produktdesign:

- Stoppkraften på förankringen överstiger inte 11,0 kN vid användning enligt dessa instruktioner.
- Med en säkerhetsfaktor på 2:1 ska ändförankringarna klara en kraft på 22 kN utan deformation i de riktningar som systemet tillåter, och de ska vara skriftligt certifierade av en tekniker.
- För att minska den totala fallsträckan ska förankringarna placeras på samma nivå som eller ovanför användarnas fästpunkter för selen.
- Om en förankringsslinga lindad runt vertikala pelare används ska slingan vara skyddad mot vassa eller nötande kanter.

VARNING!

Följ de instruktioner som medföljer förankringsslingorna (tillval) för att identifiera rätt användningsområden. Använd INTE förankringsslingorna för andra ändamål än de som de är konstruerade för.

Om denna varning inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

- MSA Rope THLL absorberar kraften från ett fall främst genom falldämparen och den personliga stötdämparen. Den totala fallsträckan ökar när livlinans spann ökar och om två personer i stället för en använder systemet. Fallhöjdsdiagrammet i [11 Fallhöjdsdiagram](#) visar det minsta avstånd som krävs mellan livlinans nivå och det högsta hindret under systemet. Fallhöjderna i diagrammet inkluderar inte marginal för pendelfall.
- Användning av komponenter, kopplingsanordningar och delsystem som inte är MSA-enheter (exempelvis stöttor, förankringskopplingar, selar, energiabsorberande säkerhetslinor, PFL och SRL) är endast tillåtet med godkännande från en kvalificerad person. De fallhöjdsvärden som anges i [11 Fallhöjdsdiagram](#) GÄLLER INTE om komponenter, anslutningar och delsystem av andra fabrikat än MSA används. Det är den kvalificerade personens ansvar att verifiera kompatibilitet och styrka hos alla icke-MSA-komponenter, kopplingsanordningar och delsystem (exempelvis stöttor, förankringskopplingar, selar, falldämpande säkerhetslinor, PFL och SRL) och att se till att minimikraven på fritt avstånd uppfylls.
- Personliga falldämpande system ska fästas direkt i livlinan eller bypass-skytteln med en låsbar karbinhake eller endast karbinhake. För tillämpningar som inte kräver användning av bypass-skyttlar kan användaren koppla sig direkt till livlinan med godkända kopplingsanordningar som kräver två separata, på varandra följande och avsiktliga manuella ingrepp för att lossas, och som uppfyller alla tillämpliga standarder och föreskrifter i det land eller den region där de används. Alla MSA säkerhetsblock (RTFA) upp till längden 15 m är kompatibla för direkt användning.
- **EN/GB:** Användaren ska vara försedd med personlig fallskyddsämpare med en maximal dynamisk stoppkraft på 6,0 kN.

Komponent	Material
Karbinhakar	Stål
Falldämparskydd	Polykarbonat
Reservband	42 mm Dyneema® vävband
Falldämpare	42 mm naturlig polyester • Min. brotthållfasthet 30 kN • Max. utlösningskraft: 11,0 kN • Genomsnittlig utlösningskraft: 7 kN • Max. utlösning: 0,84 m
Livlina	Kärnmantelrep • Livlinans tvärsnittsarea: 200 mm² • Livlinans draghållfasthet: 245 MPa
Spännelement	Aluminium
Bypass-skyttlar	Stål




4 Montering och användning

⚠ VARNING!


- Inga ändringar eller tillägg får göras på MSA Rope THLL. Icke-auktoriserade reparationer, modifikationer, förändringar och/eller tillägg är inte tillåtna.
- Säkerställ att det fria fallutrymmet är större än den fallhöjd som visas i avsnitt [11 Fallhöjdsdiagram](#) plus marginaler för pendelfall som bestäms av den kvalificerade personen.
- Undvik att utsätta dig för fallrisk vid installation och demontering av MSA Rope THLL. Använd vid behov en arbetsplattform. Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder vid installation och demontering av MSA Rope THLL på hög höjd för att förhindra att komponenter från MSA Rope THLL faller ned från hög höjd.
- Vid installationen ska linan sättas upp så nära horisontalplanet som arbetsmiljön tillåter med en största avvikelse på +/-5 grader.

Om dessa varningar inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

1. Genomför lämpliga åtgärder i avsnitt [7 Kontroller före användning och periodiska kontroller](#)

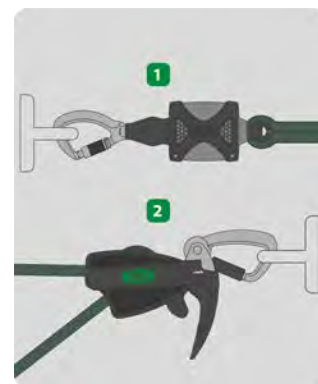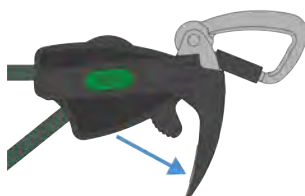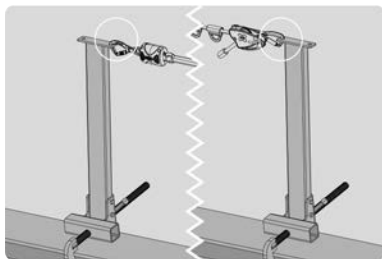

2. Identifiera lämpliga ändförankringar. Det inkluderar stöttor, kraftiga D-ringar, lämpligt borrade I-balkar, ankarstroppar osv.
3. Linda av repet och öppna lossningshandtaget.
4. Koppla livlinans falldämparände till förankringspunkten [1] och koppla sedan spännelementet till förankringspunkten [2].


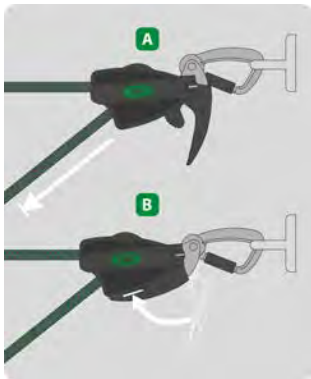


5. Dra överskottet av lina genom spännelementet [A] och stäng lossningshandtaget [B].

! VARNING!

Stäng lossningshandtaget helt och hållet och använd aldrig systemet när lossningshandtaget är öppet eller när spännhandtaget är belastat. Om ett öppet lossningshandtag i ett installerat system belastas kan spänningen i systemet minskas, vilket leder till att fallavståndet ökar.

Om denna varning inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

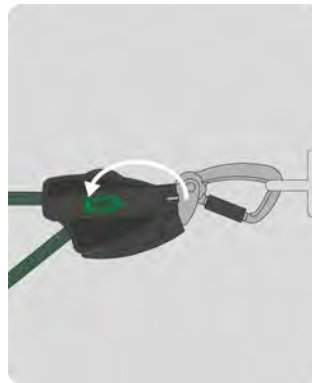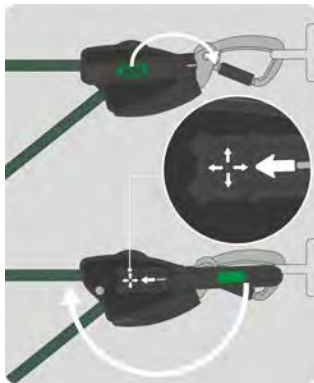


6. Fäll upp handtaget och vrid tills trumman slirar eller tills det inte längre går att vrida handtaget.
7. Fäll ned handtaget.
8. Genomför steg 6 och steg 7 före varje användning om livlina redan är installerad för att säkerställa korrekt spänning.

5 Användning

För att passera en annan användare på samma horisontella livlina orienterar du bypass-skyttlarna så att de kan glida förbi varandra enligt figurerna nedan.


1

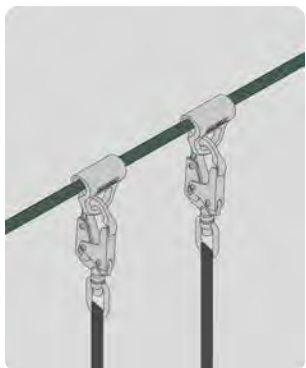

2



3

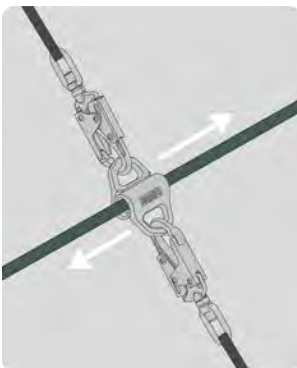

4



6 System för att lossa spänningen

1. Kontrollera att det fällbara spännhandtaget är nedfällt.

FÖRSIKTIGHET!

Om det fällbara spänningshandtaget är uppfällt kommer det att rotera snabbt när spänningen släpps och kan orsaka mindre eller måttlig personskada.

2. Öppna lossningshandtaget för att avlasta spänningen i systemet.
3. Koppla loss systemet från förankringspunkterna.
4. Linda upp repet och lägg det i förvaringsväskan.
5. Förvaras i enlighet med avsnitt [8 Skötsel, underhåll, och förvaring](#).

7 Kontroller före användning och periodiska kontroller

VARNING!

- Undersök alla komponenter i anslutande delsystem som används tillsammans med MSA Rope THLL enligt tillverkarens anvisningar.
- Utför inspektioner oftare i korrosiva miljöer eller miljöer med extrema väderförhållanden.
- Inga ändringar eller tillägg får göras på MSA Rope THLL. Icke-auktoriserade reparationer, modifikationer, förändringar och/eller tillägg är inte tillåtna.
- Om MSA Rope THLL har skadats eller utsatts för falldämpande krafter eller stötkrafter ska den omedelbart tas ur bruk och märkas med "Använd ej" tills den kasseras och avfallshanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om livlinan har utsatts för vertikal kraft kan det indikeras genom att falldämparen förlängs. I mer extrema fall blir de vita delarna av vävbandet synliga från krokänden på falldämparfickan. Det är svårt att avgöra hur mycket energiabsorption som återstår i en delvis utnyttjad enhet. Ta omedelbart THLL ur bruk och märk den med "Använd ej" tills den kasseras och avfallshanteras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om det råder några tvivel om ifall MSA Rope THLL är i sådant skick att den kan användas säkert, ska den omedelbart tas ur bruk och inte användas igen förrän en kompetent person ger sitt skriftliga godkännande för detta.

Om dessa varningar inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.


Kontroller före installation ska utföras före varje installation av MSA Rope THLL för att säkerställa att THLL är i lämpligt skick för användning. Se [Tabell 1 Kontroller före installation](#) för kontroller som ska utföras före installationen.

Kontroller före användning ska utföras efter att THLL har installerats och varje gång innan en användare ansluter till THLL. Användarnas säkerhet beror på utrustningens kontinuerliga effektivitet och hållbarhet. Se [Tabell 2 Kontroller före användning](#) för information om kontroll före användning.



Periodiska kontroller ska utföras av en annan person än användaren. Denna person ska ha kompetens att utföra kontroller av THLL enligt tillverkarens instruktioner. Intervallet bestäms av användningen, lokala föreskrifter eller miljöförhållanden, och kontrollen ska göras minst en gång per år. Se [Tabell 3 Intervall för periodiska kontroller](#) och avsnitt [7.1 Checklista för periodiska kontroller](#) för mer information. Resultaten av kontrollerna ska dokumenteras.

7 Kontroller före användning och periodiska kontroller

Tabell 1 Kontroller före installation

Komponent	Metod	
Spännkam och trumma	Kontrollera att spännkammen och trumman inte är smutsiga eller trögrörliga.	
Kopplingsanordningar	Kontrollera att kopplingen och kopplingens grind fungerar korrekt.	

Tabell 2 Kontroller före användning

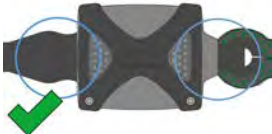Komponent	Metod	
Etiketter	Kontrollera att etiketter finns och är läsbara.	
Kontrolldatum	Kontrollera att datumet för nästa kontroll inte har överskridits. Kontrollera att en periodisk kontroll inte är förestående, enligt vad en kompetent person har fastställt. Se tabellen nedan för kontrollintervall.	
Lastindikator	Kontrollera att lastindikatorn inte har löst ut genom att undersöka om vitt vävband sticker fram ur falldämparskyddet (indikerar att den har utsatts för onormala krafter).	
Allmänt tillstånd och livlina	Kontrollera om det förekommer revor, skärsår, tecken på kemisk skada, krosskada, onormal nedsmutsning eller inträngning av kraftig förorening. Ingen vit kärnväv får vara synlig genom den vävda svarta och gröna manteln längs hela livlinans längd.	
Falldämparens kopplingspunkter	Kontrollera att det inte förekommer uppfransning, nötning, skadade sömmar, stelhet, smältning, kemiska angrepp eller överdriven nedsmutsning.	
Mekaniska element	Kontrollera om det förekommer sprickor, vassa kanter, deformation, korrosion, kemiska angrepp, onormal uppvärmning eller onormalt slitage.	
Sydd ände	Kontrollera att det inte förekommer uppfransning, nötning, skadade sömmar, stelhet, smältning, kemiska angrepp eller överdriven nedsmutsning.	
Stålförankringslingor (tillval)	Inspektera stålförankringsringsslingorna, om sådana används, med avseende på allvarliga kinkar, saknade kaus, brustna kardeler eller skadade avslutningar.	

Tabell 3 Intervall för periodiska kontroller

MSA rekommenderar att produkten märks direkt med datum för nästa eller senaste periodiska kontroll.

Användning	Intervall
Sällan till ibland	En gång om året (12 månader)
Måttlig till ofta	En gång i halvåret till en gång om året (6–12 månader)
Mycket ofta till kontinuerlig	En gång i kvartalet till en gång i halvåret (3–6 månader)

Användningen ska bestämmas av en kompetent person. Med kompetent person avses en annan person än användaren som har kunskap om kontroll av personlig skyddsutrustning i enlighet med MSA:s instruktioner.

7.1 Checklista för periodiska kontroller


Modellnummer: _____ Serienummer: _____

Datum: _____ Inspektör (namn/underskrift): _____

Tillverkningsdatum: _____ Inköpsdatum: _____

Första användningsdatum: _____ Datum för nästa periodiska inspektion: _____

#	Beskrivning	Bra - säker att använda	Bra - säker att använda	Bra - säker att använda	Bra - säker att använda	Bra - säker att använda	Skadad, sliten, förändrad, saknas - tas ur bruk	Anmärkningar
Kopplingsanordningar								
1	Vridbar stålkarbinhake							
8	Stålkarbinhake							
Komponenter i falldämpare och livlina								
2	Falldämpare							
3	Sydd ände							
4	Livlina							
6	Ändstopp							
Mekaniska komponenter								
5	Bypass-skyttel							
7	Spännelement							
9	Fällbart spännhandtag							
10	Lossningshandtag							
	Stålförankringsslinga (2), tillval							
Etiketter								
11	Tillverkningsdatum, serienummer, artikelnummer							
12	Produkt- och varningsetiketter							

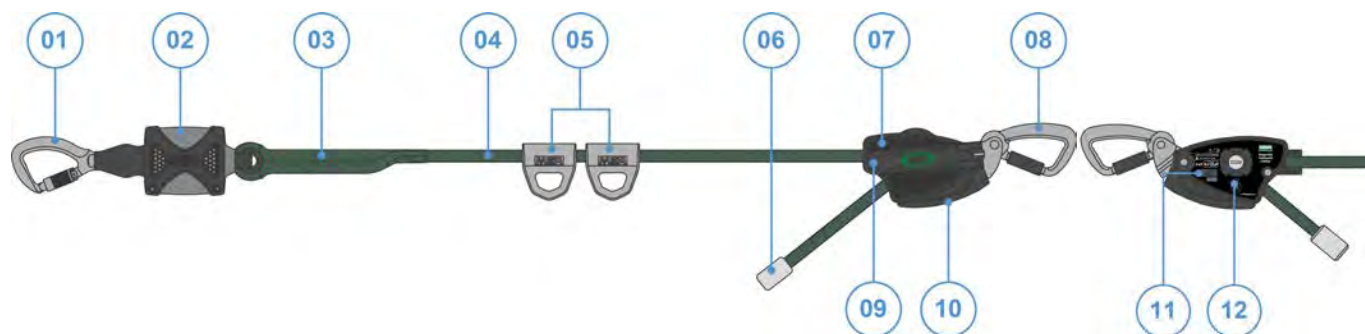

8 Skötsel, underhåll, och förvaring

Produktens livslängd är obegränsad under förutsättning att produkten genomgår regelbundna inspektioner av tillverkaren och enligt lokala föreskrifter. En produkt som inte klarar inspektionen måste omedelbart tas ur bruk oavsett ålder och destrueras enligt lokala föreskrifter.

Följande faktorer minskar produktens prestanda och livslängd: felaktig förvaring, felaktig användning, slitage, kontakt med kemikalier (syror och alkalier), exponering för hög temperatur och UV-strålning. I sådana miljöer krävs tätare inspektioner.

Vid behov kan THLL-spännelementet, livlinan och kopplingsanordningarna rengöras med en fuktig trasa och varmt vatten (max. 40 °C). Låt dem sedan självtorka. Kraftig ansamling av smuts, färg etc. kan ha negativ inverkan på både livlinans spänning och systemets hållfasthet.

Förvara och transportera THLL i den medföljande väskan. Förvara produkten i en sval, torr och ren miljö, borta från värme, ånga, skadliga ångor, frätande ämnen, gnagare, damm, olja och direkt solljus. Under transport ska enheten skyddas för att förhindra skada och förorening. Kontrollera THLL efter längre förvaringstid innan den tas i bruk igen.



De rörliga delarna på låskam, karbinhakar och spännhandtag kan behöva smörjas regelbundet med en penetrerande olja av låg viskositet. Följ smörjmedelstillverkarens anvisningar. Använd inte för mycket smörjmedel. Torka bort överskott med en ren, torr trasa.

Använd tryckluft eller en lätt oljespray riktad mot hålen i mitten av spännelementet för att rengöra det invändigt, vilket på ett skonsamt sätt avlägsnar bort smuts och skräp från området.

WARNING!

Förvara produkten enligt instruktionerna. Felaktig förvaring kan medföra skada på kritiska komponenter.

Om denna varning inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

9 Godkännanden

CE-godkännande


Anmälda organ:

SATRA Technology Europe Ltd
 Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P,
 Irland (anmält organ nr 2777)

Tillverkningskontrollfas:

INSPEC International B.V.
 Beechavenue 54, 1119 PW, Schiphol - Rijk
 Nederländerna (anmält organ nr 2849)

10 Märkningar och etiketter

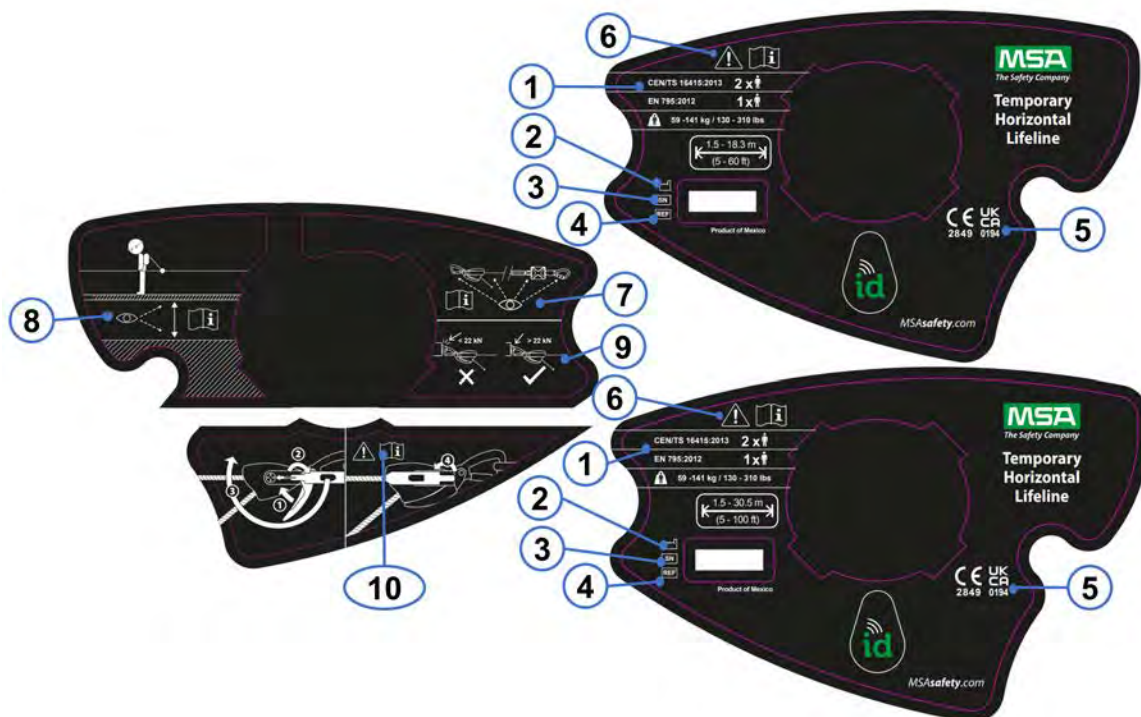

1	Testad enligt CEN/TS 16415:2013 för 2 personer Testad enligt SS-EN 795:2012 för 1 person	6	Obs! Läs bruksanvisningen
2	 Tillverkningsdatum	7	Fullständig inspektion före användning
3	 Serienummer	8	Säkerställ tillräcklig fallhöjdsmarginal
4	 Artikelnummer	9	Bekräfta förankringsstyrkan
5	Det godkända organets nummer	10	Obs! Se bruksanvisningen för installationsanvisningar ¹

1 - Se avsnitt 4 [Montering och användning](#) för detaljer.

11 Fallhöjdsdiagram

BERÄKNING AV TOTAL FALLHÖJDSMARGINAL



⚠ VARNING!

* Tillkommande marginal för pendelfall är INTE inkluderat i diagrammen. Förhindra pendelfall och kollision med föremål i eller nära fallvägen. Håll arbetsområdet fritt från skräp, hinder, snubbelrisker, spill eller andra risker som kan påverka en säker användning av fallskyddssystemet. Pendelfall inträffar när förankringspunkten inte är direkt i linje med användaren. Kraften som uppstår när man slår mot ett föremål i en pendlande (svängande) rörelse kan orsaka allvarlig personskada. Minimera alltid pendelfallen genom att arbeta i linje med bypass-skyttlarna så mycket som möjligt. Pendelfall kan öka kraven på fritt utrymme. I scenarier med risk för pendelfall får enheten INTE användas förrän en kvalificerad person har inspekterat arbetsplatsen med avseende på risk för pendelfall och extra krav på fritt utrymme. Avlägsna alltid hinder under arbetsområdet för att säkerställa en fri fallväg.

- Användning i kantsituationer bör endast ske som en sista utväg.
- Användning över en kant ska endast komma i fråga om alla andra användningsmöjligheter är uttömda, inklusive fasthållningssystem och förankring ovanför huvudet.
- Före användningen ska kanterna bedömas av en kvalificerad person.
- Använd endast personlig skyddsutrustning som är klassificerad för kanter tillsammans med THLL när det finns risker för kanter.
- Använd INTE där den horisontella livlinan kan nötas mot vassa, tandade eller skrovliga kanter.
- Undvik arbete där livlinan, som är klassificerad för kanter, kontinuerligt eller upprepade gånger kommer att nötas mot vassa, hårda eller skrovliga kanter.
- Om riskbedömningen visar att en kant kan skada den horisontella livlinan eller livlinor som är klassificerade för kanter, ska åtgärder vidtas för att undvika sådan kontakt. Alternativt kan kanten förses med ett kantskydd eller skyddas på annat sätt innan arbetet påbörjas.
- Tabellerna för fallhöjd i denna handbok är baserade på användning med komponenter, anslutningar och delsystem från MSA (exempelvis stöttor, förankringskopplingar, selar, faldämpande säkerhetslinor, PFL och SRL). De fallhöjdsvärden som anges i detta avsnitt GÄLLER INTE om komponenter, anslutningar och delsystem som inte är MSA används. Användning av komponenter, kopplingsanordningar och delsystem som inte är MSA-enheter (exempelvis stöttor, förankringskopplingar, selar, energiabsorberande säkerhetslinor, PFL och SRL) är endast tillåtet

11 Fallhöjdsdiagram


med godkännande från en kvalificerad person. Använd inte andra komponenter än MSA-komponenter såvida inte en kvalificerad person har godkänt att de får användas och uppfyller minimikraven på fritt avstånd baserat på de specifika icke-MSA-komponenterna.

Om dessa varningar inte följs kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Metrisk diagram

Förankring i golvnivå – 0 till 0,9 m

*Se varning för pendelfall ovan.

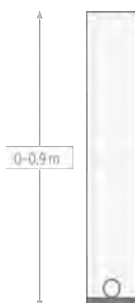

		Spannets längd									
1 användare	Ansluten PPE	3,05 m	6,10 m	9,14 m	12,19 m	15,24 m	18,29 m	21,34 m	24,38 m	27,43 m	30,48 m
	MSA Leading Edge PFL	6.02	6.02	6.02	6.47	6.93	7.39	7.84	8.30	8.76	9.21
	MSA Leading Edge SRL	6.12	6.12	6.12	6.58	7.03	7.49	7.95	8.40	8.86	9.31
	MSA 6 fot falldämpande säkerhetslina över kant	7.22	7.22	7.22	7.67	8.13	8.58	9.04	9.49	9.95	10.41

Max. 141 kg

		Spannets längd									
2 användare	Ansluten PPE	3,05 m	6,10 m	9,14 m	12,19 m	15,24 m	18,29 m	21,34 m	24,38 m	27,43 m	30,48 m
	MSA Leading Edge PFL	6.35	6.35	6.35	7.09	7.65	8.21	8.76	9.32	9.88	10.44
	MSA Leading Edge SRL	6.64	6.64	6.64	7.20	7.76	8.32	8.88	9.44	10.00	10.56
	MSA 6 fot falldämpande säkerhetslina över kant	7.74	7.74	7.74	8.29	8.85	9.41	9.97	10.52	11.08	11.64

Max. 281 kg

Höjdfäste för stötta – 0,9 till 1,8 m

*Se varning för pendelfall ovan.



		Spannets längd									
1 användare	Ansluten PPE	3,05 m	6,10 m	9,14 m	12,19 m	15,24 m	18,29 m	21,34 m	24,38 m	27,43 m	30,48 m
	MSA Leading Edge PFL	4.45	4.45	4.45	4.91	5.36	5.82	6.27	6.73	7.19	7.64
	MSA Leading Edge SRL	4.50	4.50	4.50	4.95	5.41	5.86	6.32	6.78	7.23	7.69
	MSA 6 fot falldämpande säkerhetslina över kant	5.34	5.34	5.34	5.80	6.25	6.71	7.16	7.62	8.07	8.53

Max. 141 kg

		Spannets längd									
2 användare	Ansluten PPE	3,05 m	6,10 m	9,14 m	12,19 m	15,24 m	18,29 m	21,34 m	24,38 m	27,43 m	30,48 m
	MSA Leading Edge PFL	4.96	4.96	4.96	5.52	6.08	6.64	7.19	7.75	8.31	8.87
	MSA Leading Edge SRL	5.02	5.02	5.02	5.58	6.13	6.69	7.25	7.81	8.37	8.93
	MSA 6 fot falldämpande säkerhetslina över kant	5.86	5.86	5.86	6.42	6.98	7.53	8.09	8.65	9.21	9.76

Max. 281 kg

Förankring över huvud – 1,8 m +

*Se varning för pendelfall ovan.



		Spannets längd									
1 användare	Ansluten PPE	3,05 m	6,10 m	9,14 m	12,19 m	15,24 m	18,29 m	21,34 m	24,38 m	27,43 m	30,48 m
	MSA Leading Edge PFL	4.02	4.02	4.02	4.48	4.93	5.39	5.85	6.30	6.76	7.22
	MSA Overhead PFL	3.47	3.47	3.47	3.93	4.39	4.84	5.30	5.76	6.21	6.67
	MSA Leading Edge SRL	3.93	3.93	3.93	4.38	4.84	5.29	5.75	6.21	6.66	7.12
	MSA Overhead SRL	3.67	3.67	3.67	4.13	4.58	5.04	5.50	5.95	6.41	6.87
	MSA 6 fot falldämpande säkerhetslina över kant	4.61	4.61	4.61	5.06	5.52	5.97	6.43	6.88	7.34	7.80
	MSA 6 fot falldämpande säkerhetslina över huvud	4.51	4.51	4.51	4.96	5.42	5.88	6.33	6.79	7.25	7.71

Max. 141 kg

		Spannets längd									
2 användare	Ansluten PPE	3,05 m	6,10 m	9,14 m	12,19 m	15,24 m	18,29 m	21,34 m	24,38 m	27,43 m	30,48 m
	MSA Leading Edge PFL	4.54	4.54	4.54	5.09	5.65	6.21	6.77	7.33	7.88	8.44
	MSA Overhead PFL	3.99	3.99	3.99	4.55	5.11	5.66	6.22	6.78	7.34	7.90
	MSA Leading Edge SRL	4.45	4.45	4.45	5.01	5.56	6.12	6.68	7.24	7.80	8.36
	MSA Overhead SRL	4.19	4.19	4.19	4.75	5.30	5.86	6.42	6.98	7.54	8.10
	MSA 6 fot falldämpande säkerhetslina över kant	5.13	5.13	5.13	5.68	6.24	6.80	7.36	7.91	8.47	9.03
	MSA 6 fot falldämpande säkerhetslina över huvud	5.02	5.02	5.02	5.58	6.13	6.69	7.25	7.81	8.37	8.92

Max. 281 kg

12 Garanti

Uttrycklig garanti – MSA garanterar att den levererade produkten är fri från mekaniska defekter och tillverkningsfel under en period av ett (1) år från första användning eller arton (18) månader från leveransdatum beroende på vad som inträffar först, förutsatt att den underhålls och används enligt MSA:s instruktioner och/eller rekommendationer. Ersättningsdelar och reparationer garanteras i nittio (90) dagar från och med datumet för reparation av produkten eller försäljning av ersättningsdelen, beroende på vad som inträffar först. MSA åtar sig inget ansvar under denna garanti om reparationer eller ändringar utförs av andra personer än den egna, behöriga servicepersonalen, eller om det fel som garantin åberopar på har orsakats av missbruk av produkten. Ingen av MSA:s återförsäljare, anställda eller representanter har befogenhet att binda MSA till någon bekräftelse, representation eller ändring av garantin för de varor som sålts under detta avtal. MSA utfäster ingen garanti gällande komponenter eller tillbehör som inte tillverkats av MSA, men lämnar alla garantier från tillverkarna av dessa komponenter till köparen. DENNA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE OCH BEGRÄNSAS STRIKT TILL DE VILLKOR SOM ANGES HÄRI. MSA FRÅNSÄGER SIG SÄRSKILT ALLT ANSVAR FÖR GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

Exklusiv ersättning – Det har skett en uttrycklig överenskommelse om att köparens enda och exklusiva ersättning vid överträdelse av ovanstående garanti, vid olagligt beteende av MSA, eller vid någon annan händelse, är att reparation och/eller ersättning sker enligt MSA:s alternativ av all utrustning eller delar av denna, som efter granskning av MSA har visat sig vara defekta. Ersättningsutrustning och/eller delar levereras kostnadsfritt till köparen, F.O.B. köparens angivna bestämmelseort. Underlåtenhet av MSA att lyckas reparera samtliga bristande produkter ska inte leda till att det ansvar som fastställts häri skall avtas dess grundläggande syfte.

Uteslutande av följdskador Köparen förstår och samtycker uttryckligen till att MSA under inga omständigheter kan hållas ansvarig för köparens ekonomiska, särskilda, tillfälliga följdskador eller förluster av något slag, inklusive men inte begränsat till, förlust av förväntade vinster och annan skada som orsakats på grund av att varorna inte fungerar. Detta undantag gäller vid åberopande av överträdelse av garanti, olagligt beteende eller annan händelse mot MSA.

För ytterligare information kan du använda de lokala kontakterna på vår webbplats www.MSAafety.com.