

A





PROTEKT[®]
CE 0082
EN361:2002


SV Säkerhetsselar

B

P-30NmX / AB 131 21

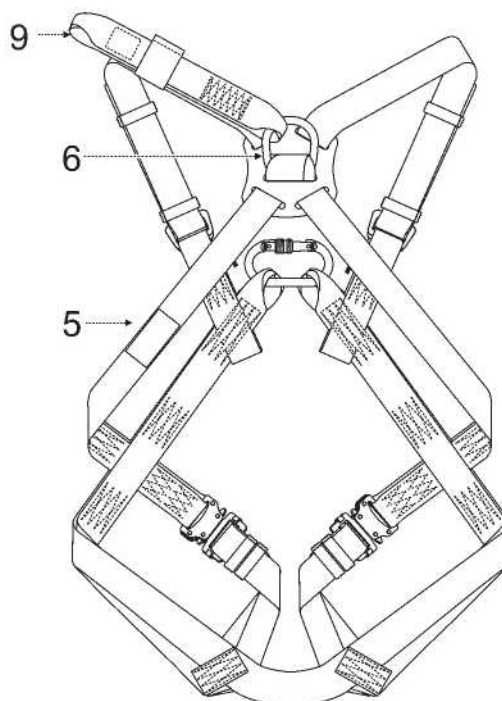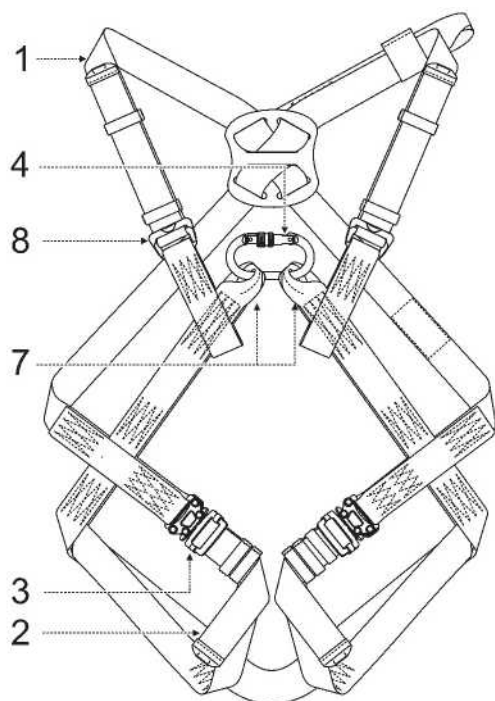

C

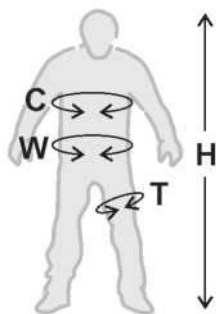

	S	M-XL	XXL	XXXL
H	155 cm - 170 cm	164 cm - 180 cm	180 cm - 195 cm	190 cm - 210 cm
W	75 cm - 110 cm	85 cm - 120 cm	90 cm - 140 cm	95 cm - 150 cm
C	70 cm - 90 cm	85 cm - 100 cm	100 cm - 130 cm	110 cm - 140 cm
T	40 cm - 60 cm	50 cm - 75 cm	60 cm - 85 cm	75 cm - 100 cm

D



D.1



D.2



D.3



D.4



D.5



D.6


EN361

EN361




D.7

E

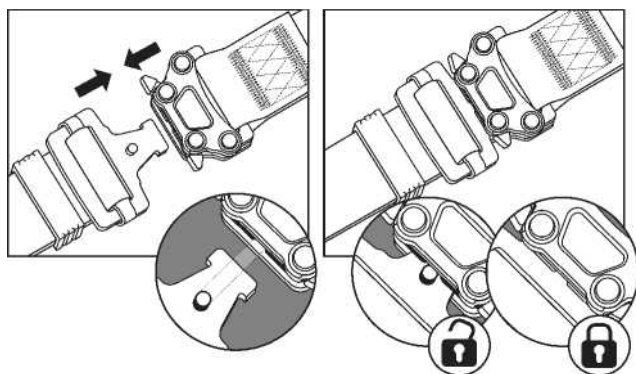




F

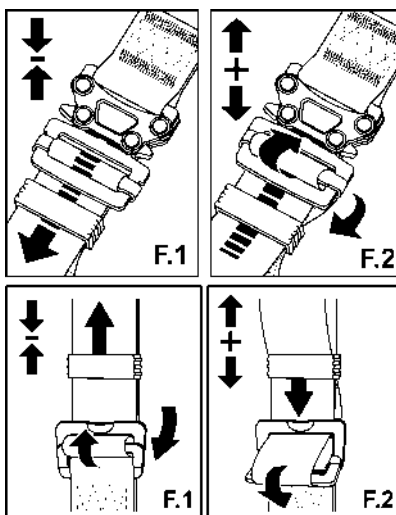

G

- a — P-.....
- b — Säkerhetsseklar
- c — Kategorinummer
- d — Storlek:
- e — Datum för tillverkning: MM/ÅÅÅÅ
- f — Serienummer: XXX XXX
- g — EN 361:2002
- h — CE 0082
- i — i
- j — PROTEKT®

H.1

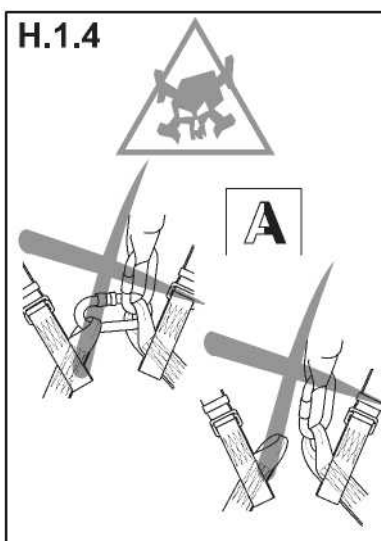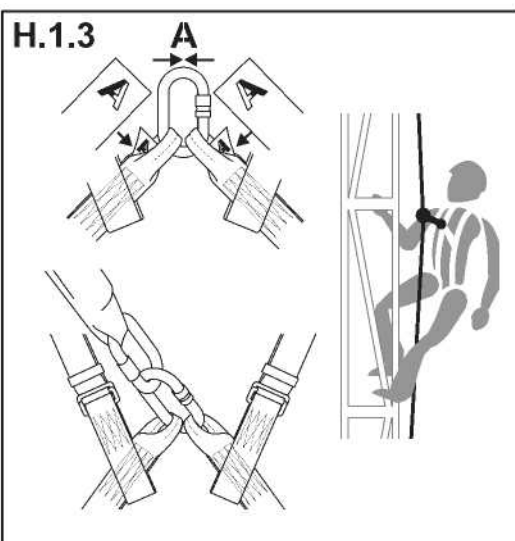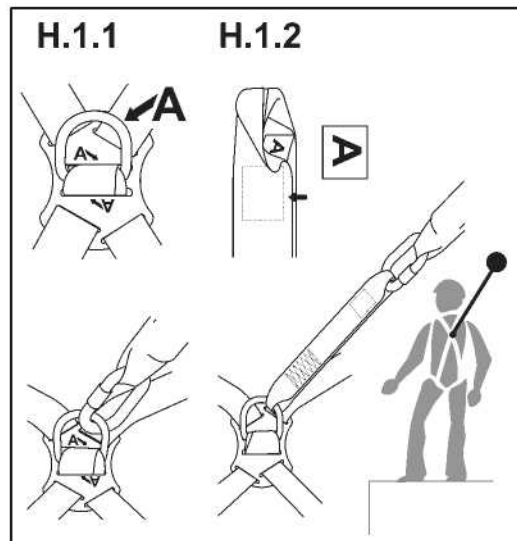

SE - OBSERVERA: Läs och gör dig införstådd med denna bruksanvisning före användning av utrustningen.

A. BESKRIVNING

En sele är en kroppsstödjande anordning som skyddar bäraren i en fallrisksituation i fallskyddssystem enligt beskrivningen i EN 363.

Selen är certifierad och uppfyller kraven i EN 361 som säkerhetssele för användning i fallskyddssystem;

Grundläggande råvaror:

- remmar: aramid/polyester
- anslutnings-/justeringsklämmor - stål.
- fästklämmor: stål.

B. BESKRIVNING AV DELAR

1. Axelrem
2. Lärband.
3. Anslutning/justering av lärspänne.
4. Kopplingsögla för dragkrok
5. Märkning
6. Bakre klämma D (A) för fallskyddssystem - EN 361
7. Främre fästöglor (A) för fallskyddssystem - EN 361
8. Spänne för justering av axelremmen.
9. Förlängning av bakre selespanne (A) för fallskyddssystem.

C. STORLEKAR

Selama tillverkas i fyra olika storlekar:

- liten: S
- universell: M-XL
- mycket stor: XXL
- ett mycket stort plus: XXXL

D. SÄTTA PÅ SELEN:

- D.1 Lyft upp selen i det bakre spännat D. Skaka selen så att remmarna ligger fritt.
- D.2 Sätt fast axelremmarna en i taget och se till att de inte trasslar in sig.
- D.3 Fäst ihop de främre öglorna med en kontakt.
- D.4 Fäst och justera lärremmarna. Remmarna ska passa och täcka bärarens lår.
- D.5 Justera axelremmarna så att de inte sitter för hårt.
- D.6 Det bakre fästet D måste sitta mellan användarens skulderblad.
- D.7 Det främre D-fästspännat (fästöglorna) ska vara placerat mitt på bröstkorgen i dess nedre del i höjd med bröstbenet.

E. SPÄNNANSLUTNING

F. JUSTERING AV BÄLTE

F.1 Förkortning

F.2 Förlängning

G. BESKRIVNING AV MÄRKNINGEN

- a) Symbol för modell
- b) Typ av enhet
- c) Katalognummer
- d) Storlek på sele
- e) Tillverkningsmånad och -år
- f) Serienummer på selen
- g) nummer: europeiska standardens år
- h) CE-märkning och nummer på det anmälda organ som övervakar tillverkningen av produkten
- i) OBS: läs och förstå bruksanvisningen innan du använder utrustningen
- j) Beteckning på tillverkaren eller distributören av utrustningen

H. ANSLUTANDE SELAR

H.1 ANSLUTNING AV FALLSKYDDSSYSTEM - EN 361

Fallskyddsanordningen får endast fästas på selens fästkomponenter som är märkta med versalbokstaven A.

Systemet kan endast anslutas:

- direkt till den bakre klämman D (H.1.1),
- till selens bakre spänneförlängning (H.1.2). Längden på detta element måste tas med i beräkningen när det säkra avståndet under arbetsstationen fastställs.
- till båda öglorna på bröstfästet samtidigt. Systemet ska anslutas till fångstöglornas koppling. Öglor markerade med halva bokstaven A måste kopplas samman till fallskyddssystemet (H.1.3). Det är förbjudet att fästa ett fallskyddssystem i den enkla ögla på bröstfästet som är märkt med halva bokstaven A (H.1.4).

I. PERIODISKA INSPEKTIONER

Anordningen ska inspekteras minst en gång efter varje 12 månaders användning med början från datum för första användningen. Inspektioner får endast utföras av kompetent person med en lämplig kunskap och utbildning inom besiktning av personlig skyddsutrustning. Enhetens användningsförhållanden kan inverka på inspektionsintervallen så de kan utföras oftare än efter varje 12 månaders användning. Varje inspektions ska antecknas i anordningens inspektionsblad.

J. MAXIMAL ANVÄNDNINGSTID Apparaten kan användas i 10 år från tillverkningsdatumet.

OBSERVERA! Den maximala användningstiden är beroende av användningsintensiteten och -miljön. Användning av anordningen i svåra förhållanden, vid frekvent kontakt med vatten, vassa kanter, i extrema temperaturer eller utsatt för frätande ämnen kan medföra att anordningen redan tas ur drift efter första användningen.

K. IÅTERTAGNING FRÅN ANVÄNDNING

Anordningen måste omedelbart tas ur bruk och kasseras (förstöras varaktigt) om den använts för fallstopp, blivit underkänd vid besiktning eller om det råder någon som helst tveksamhet beträffande dess tillförlitlighet.

L. GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR ANVÄNDNING AV PERSONLIG FALLSKYDDSUTRUSTNING

- personlig skyddsutrustning får endast användas av utbildade personer tillämpningsområdet för dess tillämpning.
- PPE får ej användas av personer vars hälsotillstånd sannolikt kan påverka säkerheten vid daglig användning eller i nödläge.
- utarbetade en handlingsplan för nödsituationer som kan användas vid arbete i om behov skulle uppstå.
- när du är upphängd i personlig skyddsutrustning (exempelvis efter att ett fall har stoppats) bör du observera tecken på skada vid upphängning
- för att undvika de negativa effekterna av upphängningen ska du se till att vara förberedd med en lämplig räddningsplan. Användning av stödband rekommenderas.
- det är förbjudet att utföra några modifieringar av utrustningen utan tillverkarens skriftliga samtycke.
- eventuella reparationer av utrustningen får endast utföras av utrustningens tillverkare eller dennas auktoriserad representant.
- personlig skyddsutrustning får inte användas på ett oödmålensligt sätt.
- personlig skyddsutrustning ska användas av en person.
- se till att samtliga komponenter i utrustningen som utgör skyddssystemet mot fall fungerar tillsammans på rätt sätt, innan användning. Kontrollera regelbundet utrustningens anslutningar och passform för att undvika oavsiktlig lossning eller urkoppling.
- det är förbjudet att använda skyddsutrustning i vilken funktionen hos driften av någon komponent i utrustningen störs av driften av en annan komponent.
- före varje användning av personlig skyddsutrustning måste den kontrolleras noggrant en visuell inspektion före användning för att säkerställa att enheten är i gott skick före användning.
- vid den visuella inspektionen före användning ska alla delar av utrustningen kontrolleras, varvid följande ska noteras

var särskilt uppmärksam på skador, överdrivet slitage, korrosion, nötning, skärskador eller funktionsstörningar. Iaktta en särskild uppmärksamhet vid respektive anordningar: - i säkerhetsselar, sittselar och höftbälten kontrollera spännen, justeringskomponenter, fästpunkter (-klämmer), band, sömmar, bälteshållor;

- i falldämpare kontrollera fästöglor, band, sömmar, hölje, kopplingsanordningar;

- i linor och vävda styrningar kontrollera lina, snaror, kauser, kopplingsanordningar, justeringskomponenter, knutar;

- i linor och stälstyrningar kontrollera lina, trådar, klämmor, snaror, kauser, kopplingsanordningar, justeringskomponenter;

- i självbromsande anordningar kontrollera lina eller band, korrekt funktion hos upprullaren och spärmekanismen, hölje, dämpare, kopplingsanordningar;

- i självläsande anordningar kontrollera anordningens stomme, korrekt glidning i styringen, självläsande mekanismens funktion, rullar, skruvar och nitar, kopplingsanordningar, säkerhetsdämpare;

- i metalldelar (kopplingsanordningar, krokar, hakar) kontrollera bärande stomme, nitar, huvudspärr, spärmekanismens funktion.

- minst en gång om året, efter 12 månaders användning, personlig skyddsutrustning måste tas ur drift för en grundlig periodisk inspektion. Periodiska inspektioner får utföras av en kompetent person som har en lämplig kunskap och utbildning inom området. Periodisk inspektion kan också utföras av utrustningens tillverkare eller tillverkarens auktoriserade representant.

- i vissa fall, om skyddsutrustningen har en komplex och sofistikerad konstruktion som exempelvis självbromsande anordningar, får periodiska besiktningar endast utföras av utrustningens tillverkare eller dennes representant. Efter genomförd inspektion fastställs datum för nästa besiktning.

- regelbundet periodiskt underhåll är viktigt när det gäller utrustningens skick och användarsäkerhet, som är beroende av att utrustningen är fullt funktionsduglig och hållbar.

- under den periodiska inspektionen, kontrollera läsbarheten av samtliga utrustningsmärkningar skydd (en egenskap hos utrustningen i fråga). Använd inte utrustning med oläslig märkning.

- det är viktigt för användarens säkerhet ifall utrustningen säljs utanför det område som omfattas av för användarens säkerhet, i fall utrustningen säljs utanför dess ursprungsland, är det viktigt att utrustningsleverantören förser utrustningen med bruks- och underhållsansvisning samt information om besiktningar och reparationer på det språk som gäller i användarlandet.

- personlig skyddsutrustning måste omedelbart tas ur bruk och kasseras (eller andra procedurer i instruktionsboken ska följas) om utrustningen var inblandad i fallolycka.

- en säkerhetssele som uppfyller kraven i EN 361 är den enda godkända anordningen som stödjer användarens kropp i fallskyddssystem.

- fallskyddssystemet kan endast fästas i punkter (spännen, öglor) selar av förankringstyp som identifieras med versalbokstaven "A"

- förankringspunkten (anordningen) för fallskyddsutrustning ska ha en stabil konstruktion och position som begränsar risken för fall och minimerar längden på det fria fallet. Förankringspunkten ska finnas över användarens arbetsplats. Förankringspunktens form och konstruktion måste säkerställa en varaktig sammankoppling av utrustningen och kan inte leda till oavsiktlig urkoppling. Förankringspunktens minimala hållfasthet ska uppgå till 12 kN. Användning av certifierade och märkta förankringspunkter i enlighet med EN 795 rekommenderas.

- är det obligatoriskt att kontrollera det lediga utrymmet under arbetsstationen där man kommer att använda personlig skyddsutrustning för att undvika att träffa föremål eller ett lägre plan när du bromsar ett fall. Värdet av erfordrat fritt utrymme under arbetsplatsen ska kontrolleras i bruksanvisningen för den skyddsutrustning som ska användas.

- när du använder utrustningen, kontrollera den regelbundet och var särskilt uppmärksam på att kontrollera regelbundet utrustningen under användningen och iaktta särskilt farliga händelser och skador som påverkar utrustningens funktion och användarens säkerhet: upplidning och glidning av linor på vassa kanter, pendelfall, elektrisk konduktivitet, skador såsom skärskador, nötningar, korrosion, extrema temperaturer, negativ väderpåverkan, exponering för kemikalier.

- Personlig skyddsutrustning måste transporteras i förpackningar som skyddar den från att skadas eller blir våta, exempelvis i väskor av impregnerat tyg eller i resväskor eller fodral av stål eller plast.

- Personlig skyddsutrustning måste rengöras och desinficeras för att inte skada materialet (råmaterialet) som enheten är tillverkad av. För vävmaterial (band, linor) använd rengöringsmedel för känsliga tyg. Kan rengöras manuellt eller tvättas i tvättmaskin. Sköj noga. Falldämpare rengörs endast med hjälp av en fuktig trasa. Det är förbjudet att sänka ner falldämparen i vatten. Delar tillverkade av plastmaterial får endast tvättas i vatten. Utrustning som dränkts i vatten under rengöring eller användning ska torkas noga i naturliga förhållanden, borta från värmekällor. Metalldelar och -mekanismer (fjädrar, gångjärn, spärr osv.) kan periodiskt smörjas in för att förbättra deras funktion.

- Personlig skyddsutrustning bör förvaras löst packad, i väl rengjorda ventilerade, torra utrymmen, skyddade från ljus, UV-strålning, damm, vassa föremål, extrema temperaturer och frätande ämnen.

- all fallskyddsutrustning måste uppfylla följande krav

bruksanvisningen för utrustningen och de tillämpliga standarderna:

- Anmält organ ansvarigt för tillverkningskontroll:
Apave Exploitation France SAS (n°0082) 6 Rue du Général Audran 92412 COURBEVOIE cedex,
Frankrike

Förätag där utrustningen in fråga används ansvarar för anteckningar i inspektionsbladet. Inspektionsblad ska fyllas i innan utrustningen lämnas ut för användning för första gången av behörig person som ansvarar för skyddsutrustningen på arbetsplatsen. Information om periodiska inspektioner som utförs av tillverkaren, reparationer och orsak till att utrustningen tagits ur bruk skall registreras av behörig person som på arbetsplatsen ansvarar för periodiska inspektioner av skyddsutrustningen. Bruksanvisningen ska sparas under utrustningens hela livslängd. Använd inte personlig skyddsutrustning som inte har ett fyllt inspektionsblad.

MODELL OCH TYP AV ANORDNING	
SERIENUMMER	
ARTIKELNUMMER	
TILLVERKNINGSDATUM	
INKÖPSDATUM	
DATUM FÖR IBRUKTAGANDE	
ANVÄNDARENS NAMN	

[illegible]